

Каскадируемый спикерфон с функцией Bluetooth



SPC-71B

Инструкция по применению

Вер. 1.1




Внимательно ознакомьтесь перед использованием

Описание продукта

Это устройство представляет собой спикерфон, работающий на базе проводного USB / беспроводного Bluetooth-соединения. Встроенный микрофон и динамик передают звук высокой четкости. Используя новейшую интеллектуальную технологию обработки голоса, он может обеспечить высокое качество захвата звука на 360 градусов, подавление эха, интеллектуальное шумоподавление и полнодуплексный режим вызова. Два устройства можно объединить и использовать одновременно, чтобы предоставить пользователям эффект стереозвука. Это устройство имеет функцию голосового оповещения — озвучивает информацию о Bluetooth-или USB-соединении, что позволяет легко понять текущее состояние подключения. Устройство оснащено встроенным аккумулятором, что упрощает его транспортировку и использование. Подходит для мобильных телефонов, ноутбуков, настольных компьютеров, планшетов, больших экранов для конференций и других умных устройств.


Внимание: изображения в этой инструкции являются схематическими диаграммами, реальный продукт может от них отличаться.

Устройство продукта


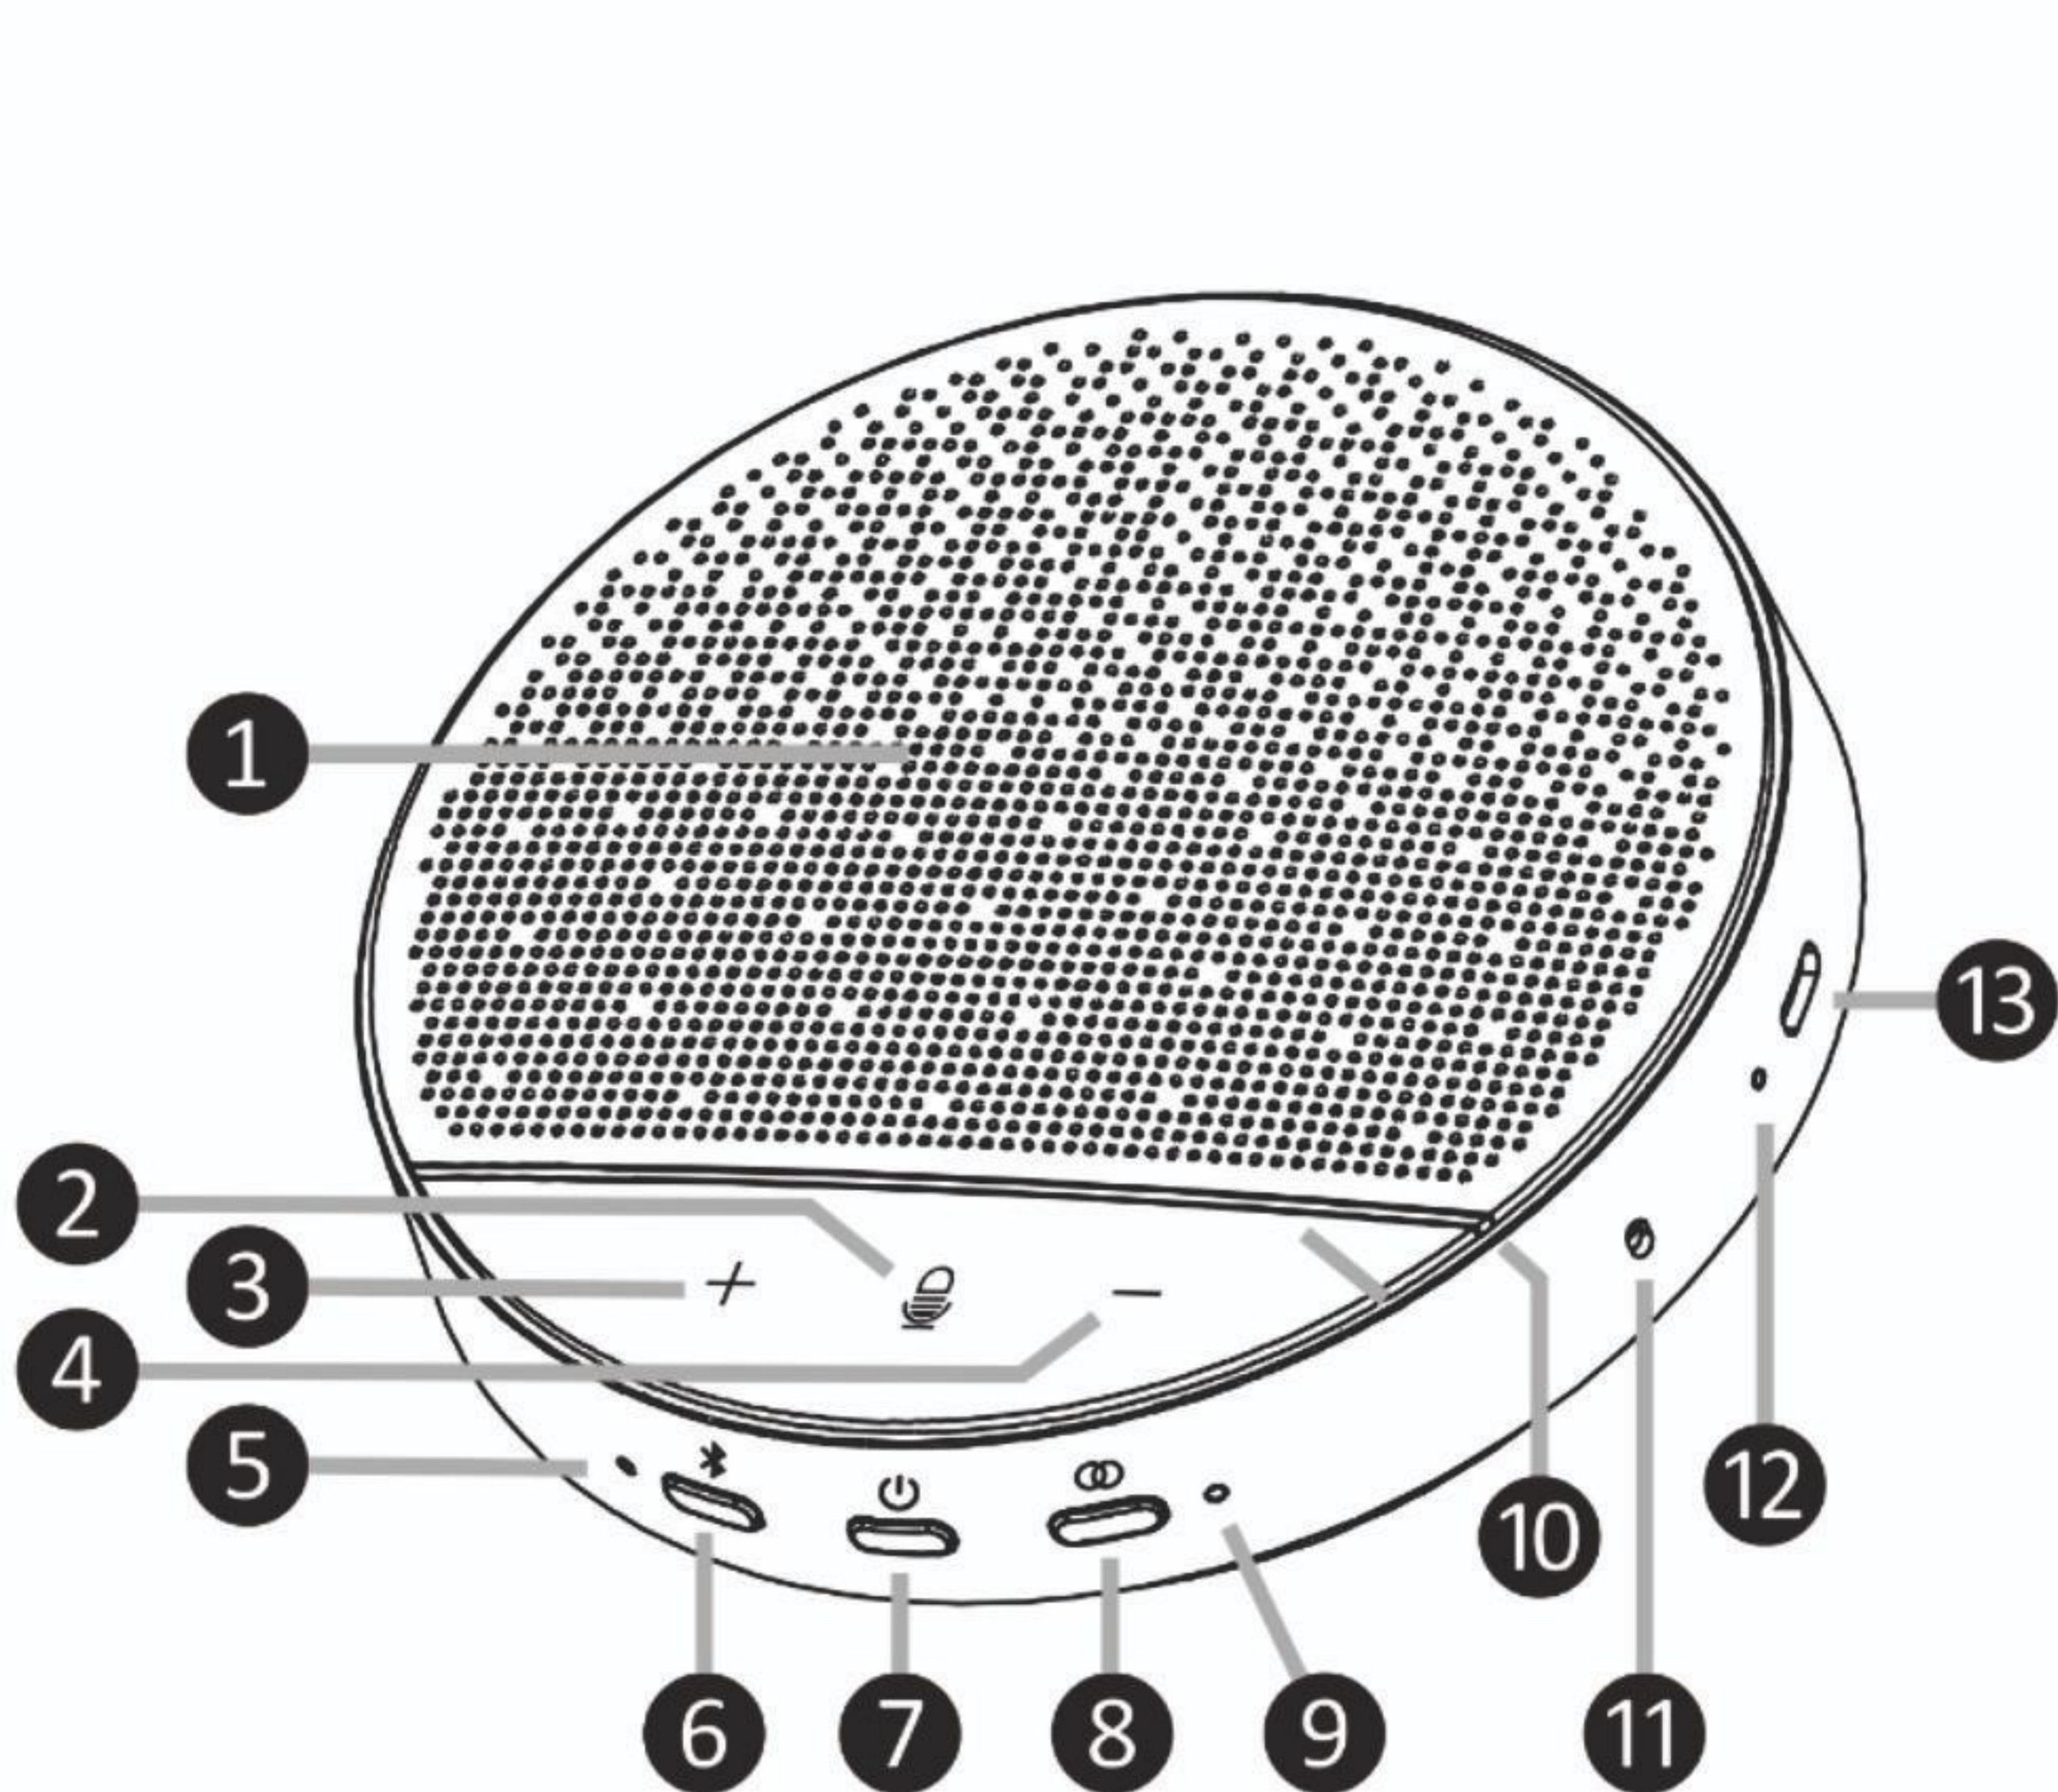


- 1 Динамик
- 2 Кнопка выключения звука
- 3 Кнопка увеличения громкости
- 4 Кнопка уменьшения громкости
- 5 Световой индикатор Bluetooth
- 6 Кнопка Bluetooth
- 7 Кнопка выключения
- 8 Кнопка режима каскадирования
- 9 Световой индикатор каскадирования
- 10 Световой индикатор состояния
- 11 Микрофон
- 12 Световой индикатор заряда
- 13 USB-интерфейс

Комплект поставки

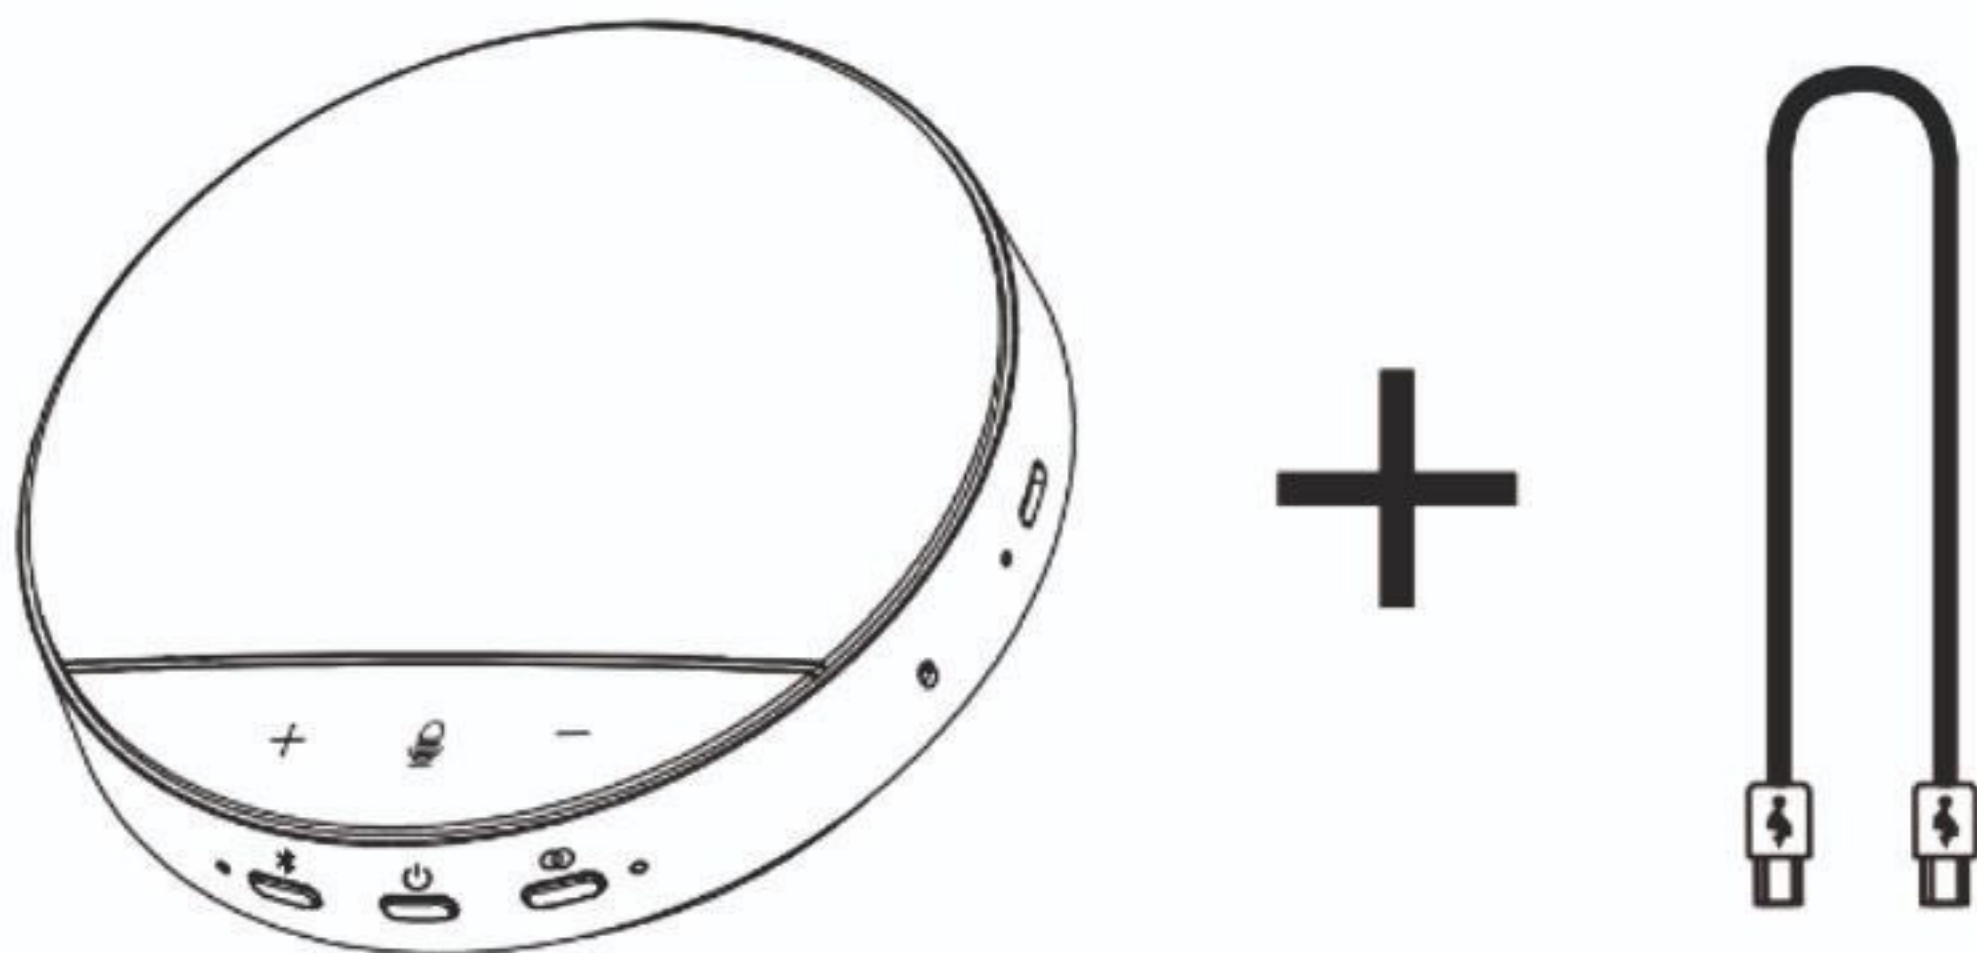

Спикерфон и USB-C кабель

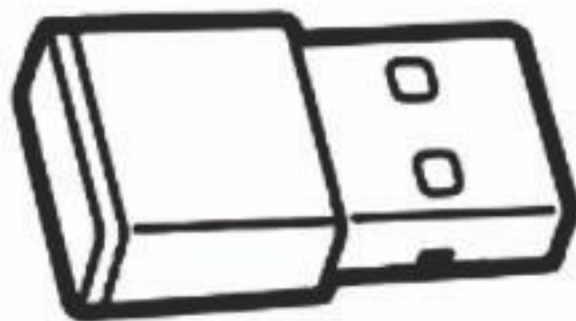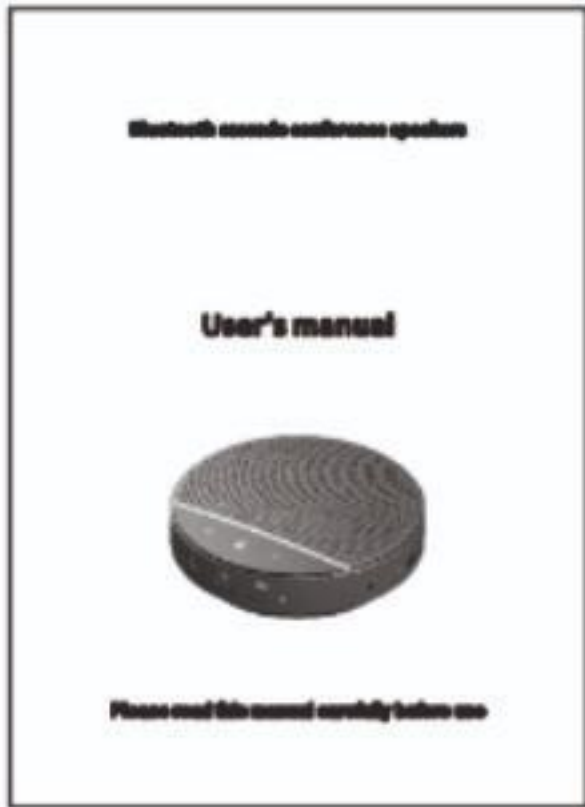

USB Bluetooth адаптер

Подключение устройства

1. Включите устройство и питание.

Зажмите клавишу включения и дождитесь звуковых и световых сигналов. Проведите аналогичное действие, чтобы отключить устройство. В отключенном режиме устройство автоматически включится при подключении USB-кабеля. При разряде встроенного аккумулятора, подключите USB-кабель к устройству для зарядки. Устройство будет гореть оранжевым цветом в процессе зарядки, при полном заряде – световой индикатор погаснет.

2. Беспроводное подключение между спикерфоном и устройством с Bluetooth.


При включении спикерфона будет мигать голубой свет, сообщая о поиске Bluetooth-устройства для сопряжения. В списке Bluetooth-устройств на компьютере выберете спикерфон. При успешном сопряжении свет перестанет мигать. Для отмены сопряжения с текущим устройством зажмите кнопку Bluetooth на спикерфоне. Свет снова должен заморгать.

Внимание: Если в вашем компьютере нет встроенного Bluetooth, воспользуйтесь комплектным USB Bluetooth-адаптером.




3. Проводное USB-подключение между спикерфоном и компьютером.


В выключенном состоянии подключите спикерфон к компьютеру через USB-С-кабель, устройство автоматически включится, загорится зеленый свет и Вы услышите звуковой сигнал. После успешной автоматической настройки компьютер сообщит о готовности к работе. **Внимание:** При параллельном подключении устройства через USB-кабель и Bluetooth, Bluetooth-подключение приоритетно. Если Вы хотите переключиться на USB-подключение, зажмите клавишу Bluetooth на спикерфоне.

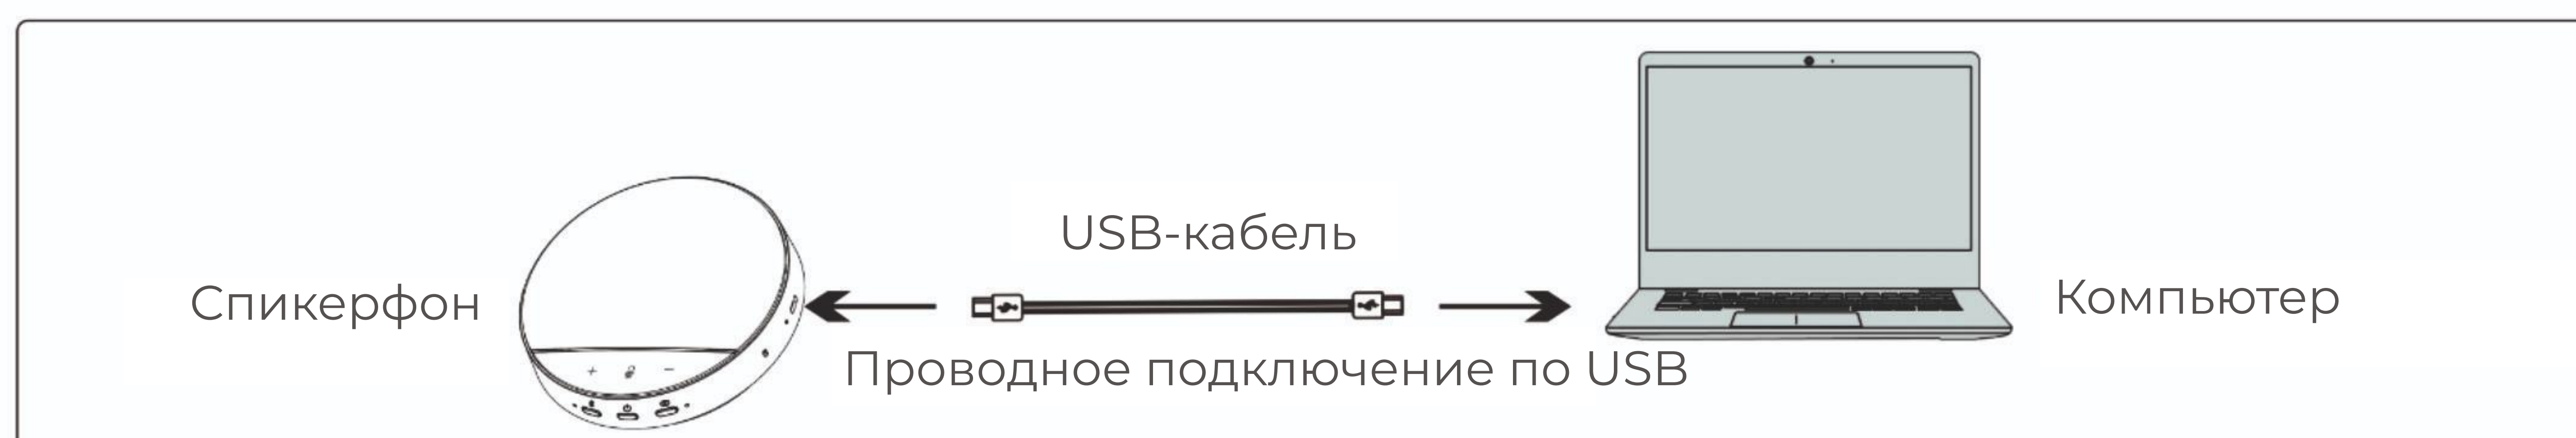


Подключение устройства

4. Групповое каскадирование с двумя спикерфонами (второй спикерфон приобретается отдельно).

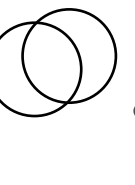
После включения двух спикерфонов, одновременно нажмите на обоих клавишу группового каскадирования . При успешном сопряжении будет звуковой сигнал. Световые индикаторы будут гореть. Когда USB-кабель подключен напрямую, спикерфон с мигающим индикатором Bluetooth является главным.

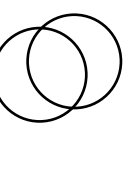Внимание: при условии группового каскадирования длительное нажатие клавиши  на любом из спикерфонов приведет к отключения каскадирования.

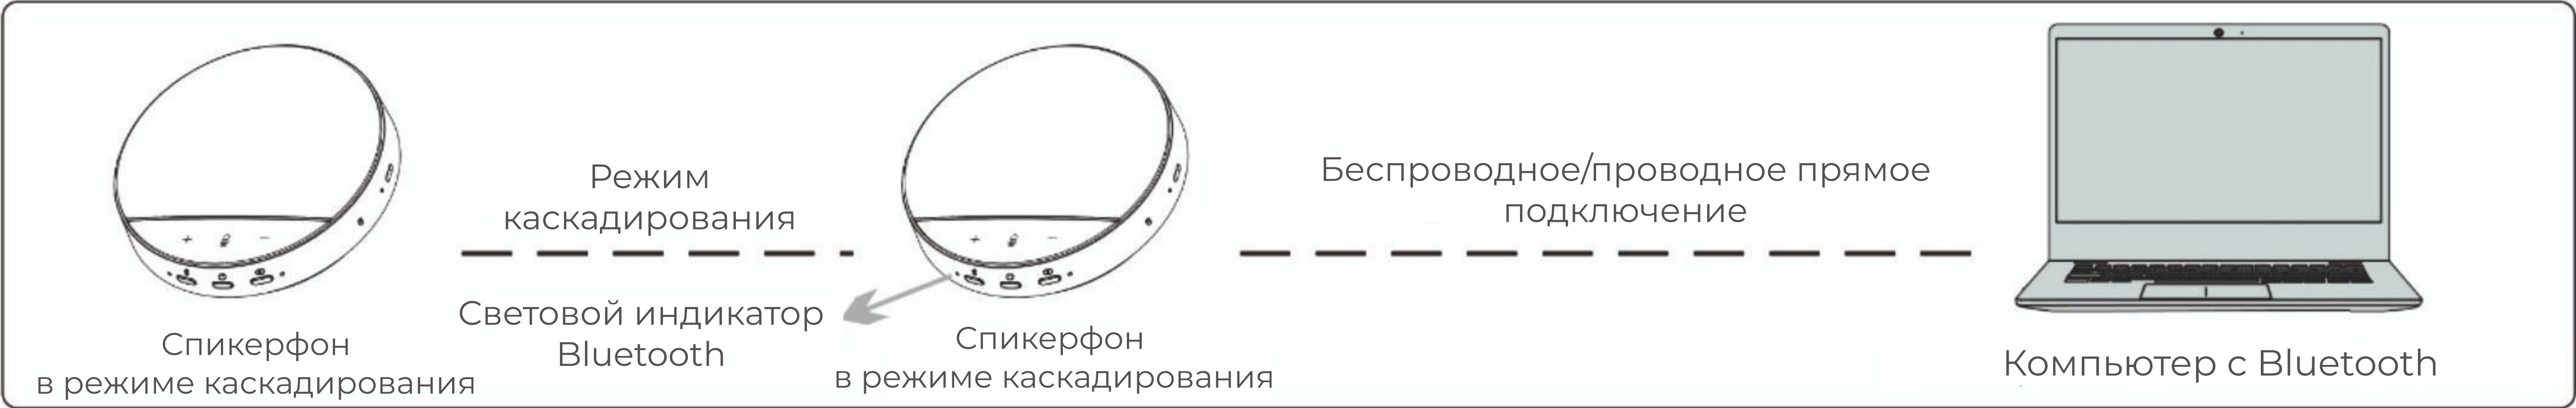

Сценарии использования


1. Один спикерфон

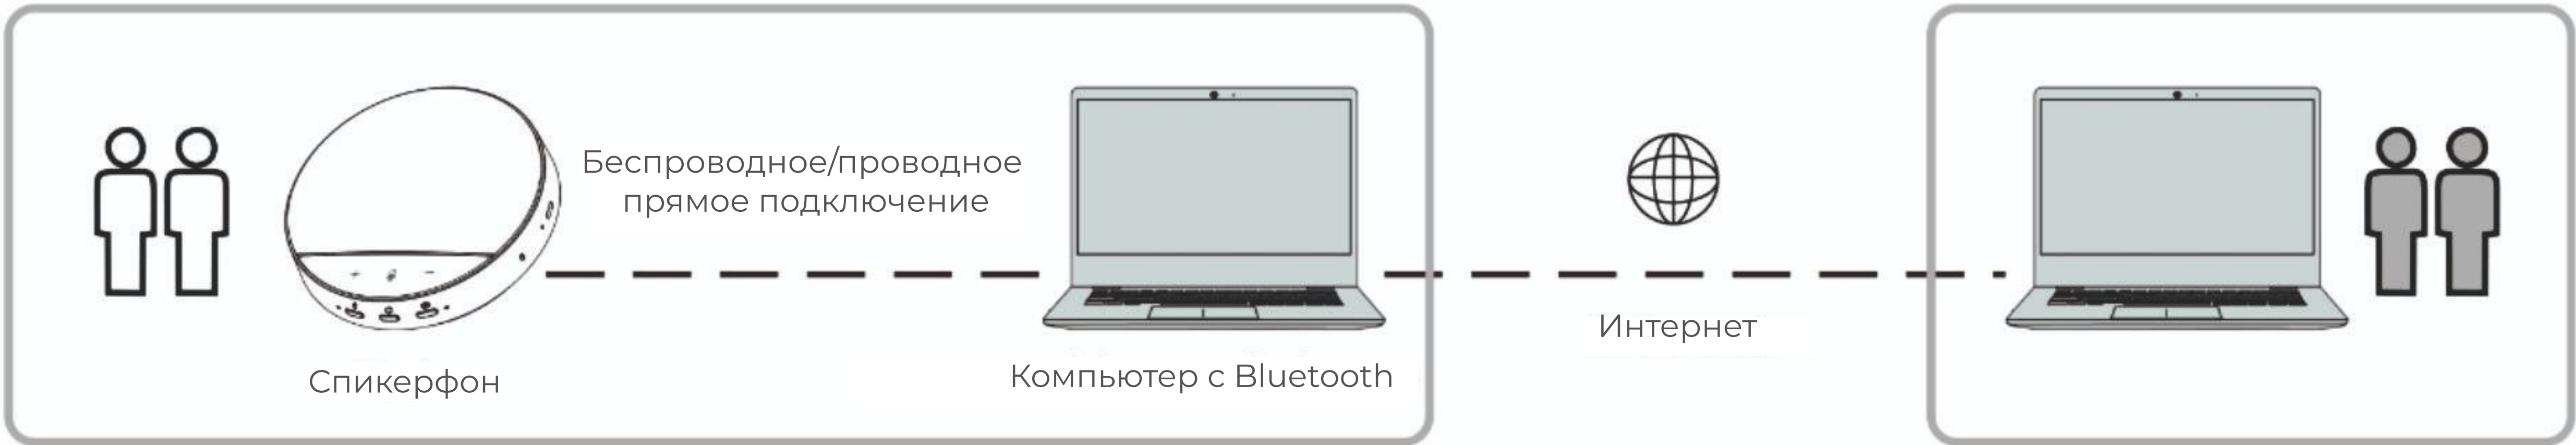

2. Два спикерфона и режим каскадирования



3. Режим касадирования для стерео

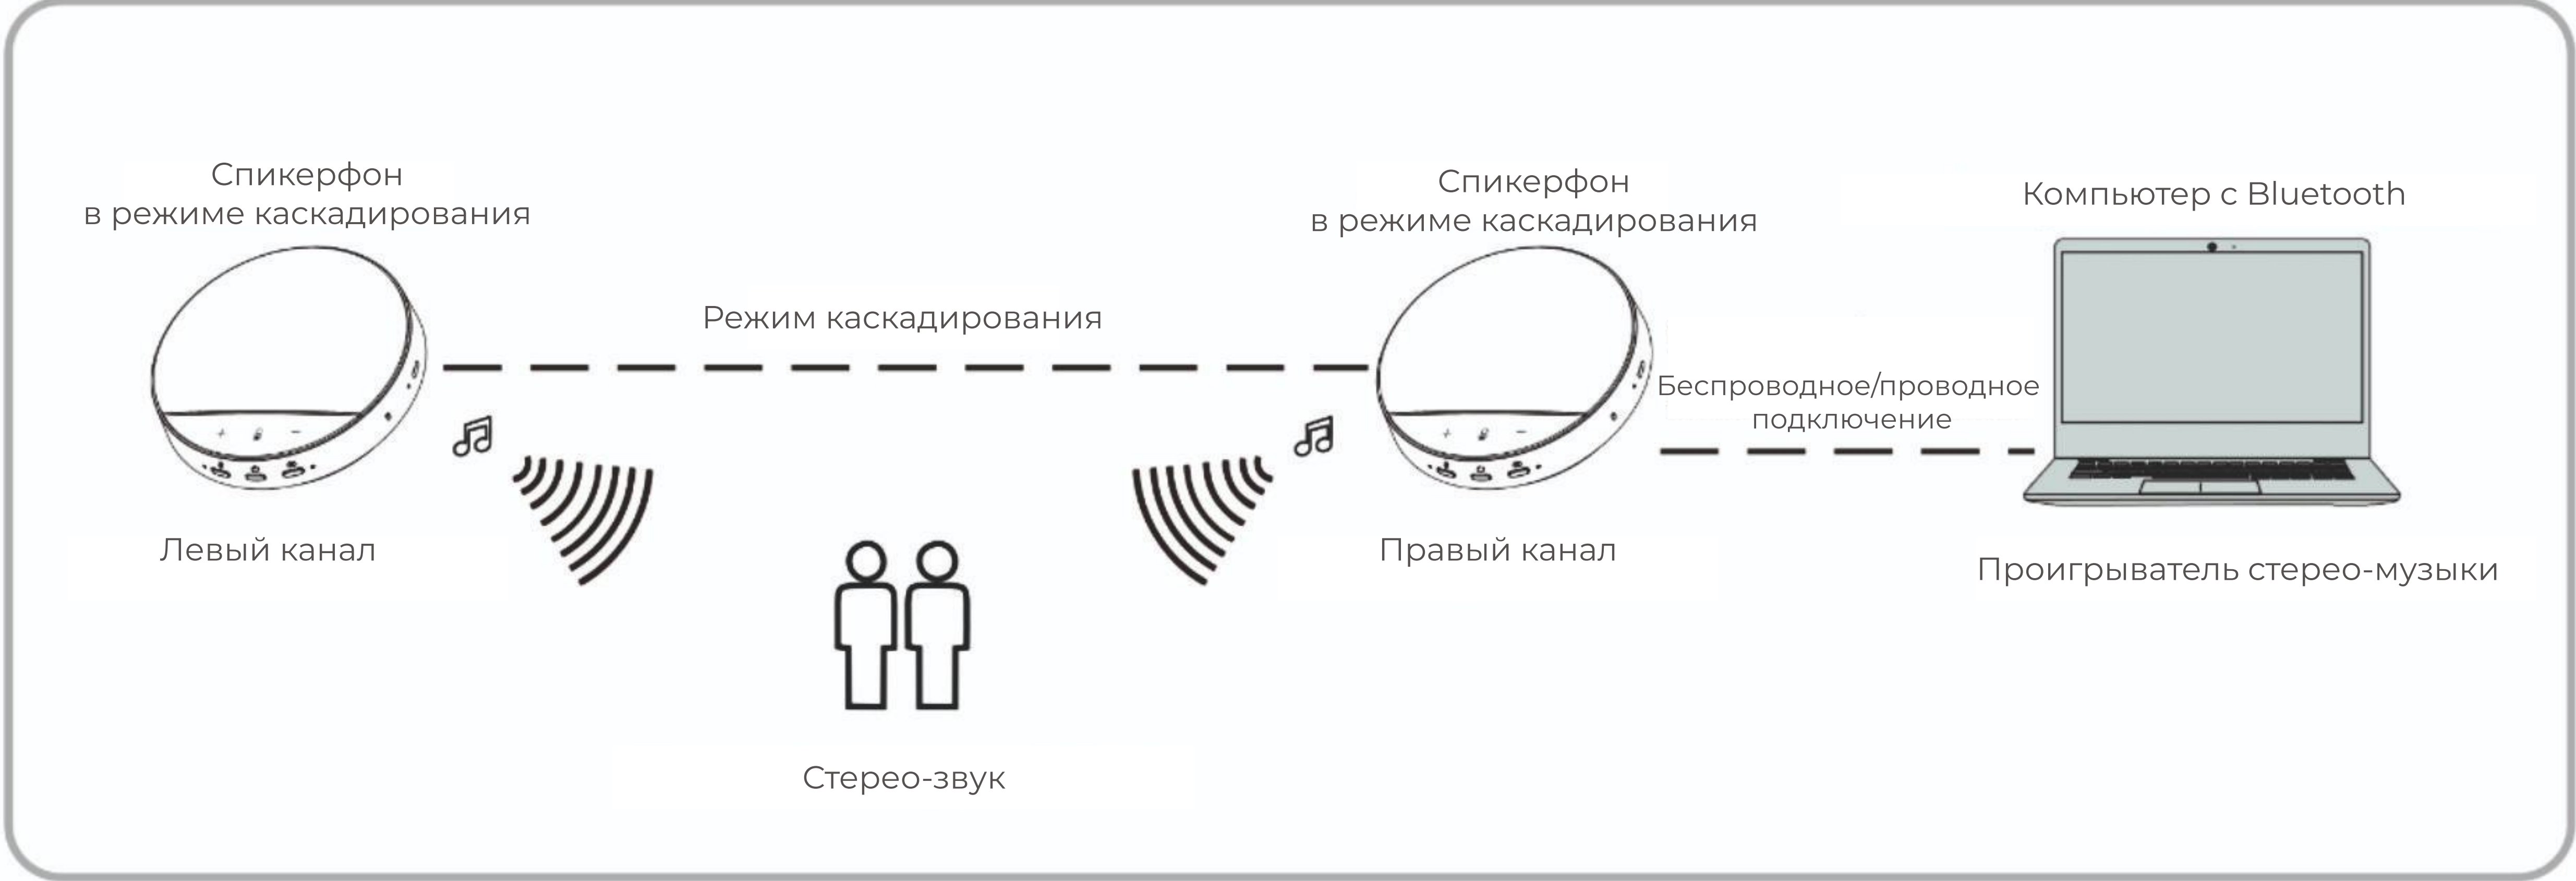

Инструкции

Подсоедините спикерфон, основываясь на необходимом сценарии использования. Для осуществления онлайн конференц-звонков, воспользуйтесь необходимым программным обеспечением.

1. Как увеличить громкость спикерфона: нажмите на кнопку увеличения громкости («+»). Световая полоса будет становиться ярче с каждым уровнем громкости и замигает трижды, когда будет достигнута максимальная.

2. Как уменьшить и выключить звук спикерфона: нажмите на кнопку уменьшения громкости («-»), световая полоса будет затухать с каждым уровнем, и замигает трижды, когда громкость выключится. Самый левый отрезок полосы все равно будет гореть зеленым.

3. Как выключить звук спикерфона: нажмите на кнопку выключения звука. Световая полоса загорится красным. Нажмите на клавишу снова, чтобы включить звук. Световая полоса перестанет гореть.

4. Как воспроизвести звук в стерео: расположите два спикерфона на подходящих позициях слева и справа соответственно. В режиме каскадирования компьютер напрямую подсоединен к спикерфонам и проигрывает музыку в режиме стерео.

Внимание: при изменении громкости спикерфона, громкость меняется и на компьютере, и на устройстве одновременно.

Внимание!

1. Через Bluetooth-соединение можно подключить только один спикерфон и один компьютер. Подключение нескольких компьютеров к одному спикерфону одновременно не поддерживается.
2. В режиме каскадирования для обнаружения устройства через Bluetooth на компьютере доступен только один спикерфон. После отключения режима каскадирования оба устройства будут доступны для обнаружения.
3. Для корректной работы не блокируйте микрофоны спикерфона.
4. Во время использования, при необходимости, вы можете настроить громкость с помощью настроек компьютера. При использования программного обеспечения необходимо выбрать спикерфон как предпочтительное аудио-устройство.
5. Для подключения спикерфона к компьютеру необходимо использовать дата-кабель с USB-интерфейсом.
6. При попадании жидкости на/в устройство — необходимо сразу его отключить.
7. Не располагайте устройство рядом с нагревательными приборами и открытым огнем.
8. Не располагайте устройство в условиях высоких электромагнитных полей, это может повлиять на работу устройства.
9. Не пытайтесь самостоятельно починить устройство. При проблеме, требующей ремонта, обратитесь к продавцу.