
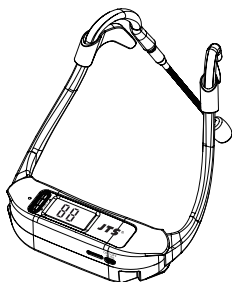


Руководство пользователя

JTS E-7/E-7TH

Радиосистема одноканальная с головной гарнитурой

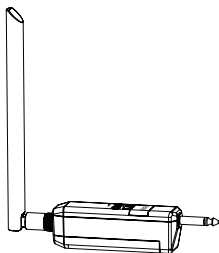

3. Спецификации:

3-1 Миниатюрный беспроводной UHF приемник E-7

Модель	E-7
Подготовка частоты	Синтезированное управление
Диапазон несущих частот	650~686 МГц
Соотношение сигнал/шум	>100дБ(А)
Т.Н.Д	<0.6%@1КГц
Дисплей	Светодиодный
Содержание дисплея	Статус, Заряд
Управление	Вкл/выкл питания, канал, громкость
Уровень вых-го аудиосигнала	-15 дБ
Выходное сопротивление	600Ω
Подавление	Пилотный тон и отключение шума
Выходной разъем	Ø6.3мм моно разъём
Источник питания	5 В постоянного тока/500 мА
Частотный диапазон	50~17000 Гц
Батарея	18650 литий-ионный
Размеры (мм)	24,5(Г)х33,2(В)х100(Ш)


3-2 Миниатюрный беспроводной UHF передатчик E-7TH

Подготовка частоты	Синтезированное управление
Диапазон несущих частот	650~686 МГц
РЧ-выходы	МАКС: 10 мВт
Стабильность частоты	± 10 кГц при частоте 10 Гц
Отклонение частоты	± 48 кГц
Дисплей	LCD
Двойной 7-сегментный	Каналы
Побочные излучения	<-50 дБн
Функции	Вкл/выкл питания, отключение звука, канал, группа, чувствительность, блокировка клавиш
Частотный диапазон	50~17,000 Гц
Управление	Вкл/выкл питания, отключение звука, канал
Battery	AM4, AAA 1,5 В щелочная батарея x1 или аккумулятор MiNH x1
Размеры (мм)	30,5 мм(Ш) x 28 мм(В) x 95 мм(Г)
Выбираемые частоты	Группа (макс.): 9; Канал (макс.): 9
Тип	Конденсаторный
Чувствительность (1 кГц)	62 ± 3 дБ x (0,8 мВ) x 0 дБ=1 В/мкбар

4.

4- 1 E-7

- ① ● ~ fl ~ 5 ▢ ▽ - ◆ ▴ ▽
- ② ■ ~ fl ~ 5 ,
- ③ ▮ ~ fl ~ - ' fl ~ fl ~
- ④ ▮ ^ 4 ~ fl ~ fl ~
- ⑤ ▮ ~ 4 8 fl ~ 4 ~ fl ~
- ⑥ GT ~ fl ~
- ⑦ ▴ ~ ' fl , fl ~ fl ~ 5 ~
- ⑧ ▮ ^ 4 ~ fl ~ fl ~

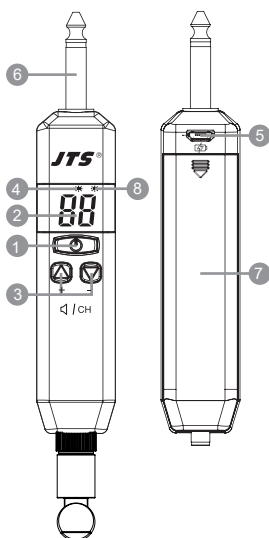

4-2 E-7TH


- 1 "Гусиная шея" трубка
- 2 Левый заушник
- 3 Правый заушник
- 4 Крышка батареи
- 5 **Дисплей:** отображение с параметров передатчика
- 6 **Светодиодный индикатор**

(1) Зеленый: полный заряд батареи > 1 В
(2) Зеленый мигающий: передатчик в режиме без звука
(3) Красный: низкий заряд батареи ≤ 1 В
(4) Попеременное мигание красного и зеленого: микрофон в режиме без звука (низкий заряд батареи)

7 Кнопка питания и mute

Включение: нажмите кнопку, чтобы включить питание, и нажмите её ещё раз, чтобы отключить звук.
Выключение: удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока на экране не появится сообщение «Power off».


- 8 **Кнопка Set:** настройка параметров контента, включая: группу, канал, чувствительность, блокировку клавиш
- 9 **Кнопки вверх/вниз:** использование клавиши «SET» для изменения настройки параметров
- 10 **Муфта-адаптерх2:** Отрегулируйте длину трубки. (Рис.1)



11 Микрофон с ветрозащитой


- 12 **Заушникх2:** Отрегулируйте расстояние между заушными крючками



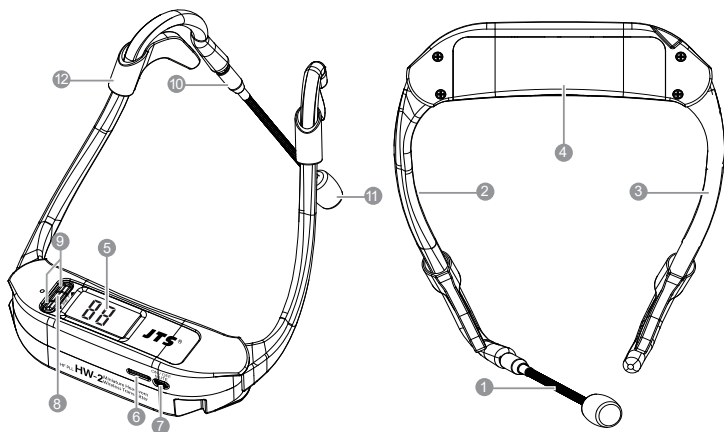

Отображение дисплея E-7TH


- 1  : Радиочастотное излучение
- 2  : Блокировка
- 3  : Индикатор батареи
- 4 MUTE : Mute ВКЛ

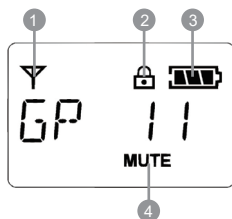

5. Подключение

5-1 Как подключить E-7

Подключите моно-разъём Ø6,3 мм E-7 к аудиовходу микшера или усилителя.

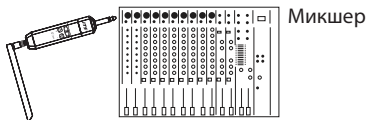

6. Руководство пользователя

6-1 E-7


※Во избежание повреждения усилителя, пожалуйста, включите питание приемника и передатчика перед включением усилителя.

(1) Включите питание

1. Сначала выключите питание внешнего усилителя или уменьшите громкость до минимума.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить питание.
3. После этого загорится 7-сегментный светодиодный индикатор на приемнике, указывая на нормальный запуск.
4. Включите питание, держа беспроводной ручной микрофон рядом с приемником. Обычно индикатор сигнала AF на приемнике перестанет мигать.
5. Затем включите усилитель и нажмите и удерживайте кнопку ▲ в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать громкость до нужного уровня.

(2) Переключение групп каналов

Нажмите и удерживайте кнопку ▼ в течение 2 секунд, пока точка не начнет мигать, чтобы войти в режим настройки. Первая цифра обозначает группу, а вторая — канал. Группа автоматически увеличивается на 1 при достижении максимального уровня громкости канала и наоборот. Подождите 10 секунд, пока точка не перестанет мигать, чтобы завершить настройку.

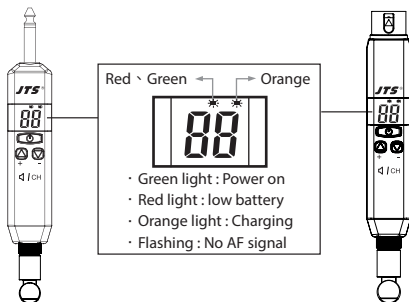

6-2 E-7TH



Настройка параметров

Нажмите кнопку SET на 2 секунды, чтобы войти в меню настроек, нажмите ▲/▼, чтобы выбрать элемент для настройки, и нажмите SET для настройки.





ⓈНастройка группы/канала

G	Выберите группы по умолчанию
CH	Выберите канал по умолчанию, до 22




ⓈЧувствительность микрофонного входа

	GAIN : +15dB
	GAIN : +12dB
	GAIN : +9dB
	GAIN : +6dB
	GAIN : +3dB
	GAIN : 0dB
	GAIN : -3dB
	GAIN : -6dB
	GAIN : -9dB
	GAIN : -12dB
	GAIN : -15dB




ⓈСброс

Да	Сброс к первоначальным заводским настройкам
Нет	Отмена



⊙Блокировка

Loc OFF	Выкл блокировки
Loc SET	Только блокировка функции настройки; доступны управление питанием и отключением звука.
Loc ALL	Блокировка всех клавиш, управление питанием и отключением звука недоступны.
Unlocking method	Нажмите клавишу SET на 2 секунды, чтобы открыть страницу настроек, и выберите Lock OFF, чтобы разблокировать ее.



⊙Выход



7. Примечания к продукту

- (1) Для достижения оптимальных условий приёма и увеличения дальности связи оставляйте свободное пространство между приёмником и передатчиком.
- (2) Располагайте устройства на расстоянии не менее 50 см от металлических предметов и источников помех.
- (3) Во избежание эффекта обратной связи не направляйте микрофон непосредственно на динамиков.
- (4) Извлекайте батарейки из батарейного отсека, если передатчик не будет использоваться в течение длительного времени.