

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AVCLINK C-BRA/W

настенный кронштейн для C-BASS



Шаг 1




Открутите болты М8 (х4)

Шаг 2



Прикрутите пластины (В) болтами, открученными на Шаге 1, как показано на изображении

Шаг 3

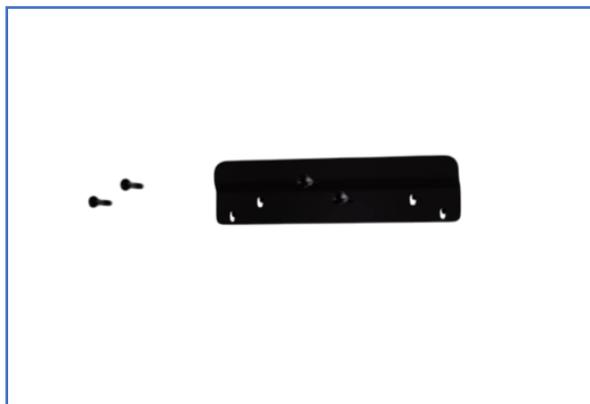

Закрепите пластину (А) на стене строго горизонтально

Шаг 4



Подключите коммутацию к усилителю. Навешивайте сабвуфер согласно изображению

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AVCLINK C-BRA/W

настенный кронштейн для C-BASS



СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРОНШТЕЙН И АКСЕССУАРЫ ТОЛЬКО С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ КОТОРОГО ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
- СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
- УСТАНАВЛИВАЙТЕ САБВУФЕР ТОЛЬКО В ТОМ МЕСТЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ КОНСТРУКТИВНО ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС САБВУФЕРА.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ, КРОМЕ УКАЗАННЫХ, ДЛЯ МОНТАЖА САБВУФЕРА. ЕСЛИ К САБВУФЕРУ ПРИЛОЖЕНА ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИЛА, ОН МОЖЕТ УПАСТЬ
- ПРИКРЕПИТЕ К САБВУФЕРУ СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС, КОГДА ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВЫСОКО. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОДОБРЕННЫЕ В ОТРАСЛИ ТАКЕЛАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ
- ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ КРОНШТЕЙНА ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ
- ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО СУХОЙ ТКАНЬЮ
- НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, ЛЮБЫХ КАПЕЛЬ ИЛИ БРЫЗГ ЖИДКОСТИ.
- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВБЛИЗИ ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ТАКИХ КАК РАДИАТОРЫ ИЛИ ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛО
- НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПЫЛИ, ТЕПЛА, ВЛАГИ ИЛИ ВИБРАЦИИ

- ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ КАРТОННОЙ КОРОБКИ ИЛИ САМОГО КРОНШТЕЙНА, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ПОСТАВЩИКУ.
- ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УСТАНОВКИ, ПОДВЕШИВАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРА. ДАЖЕ ЕСЛИ ИНОЕ УКАЗАНО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.
- УСТАНОВКА САБВУФЕРА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

В этом изделии нет деталей, обслуживаемых пользователем.

Поручайте все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу.